


One

Vorbereitung

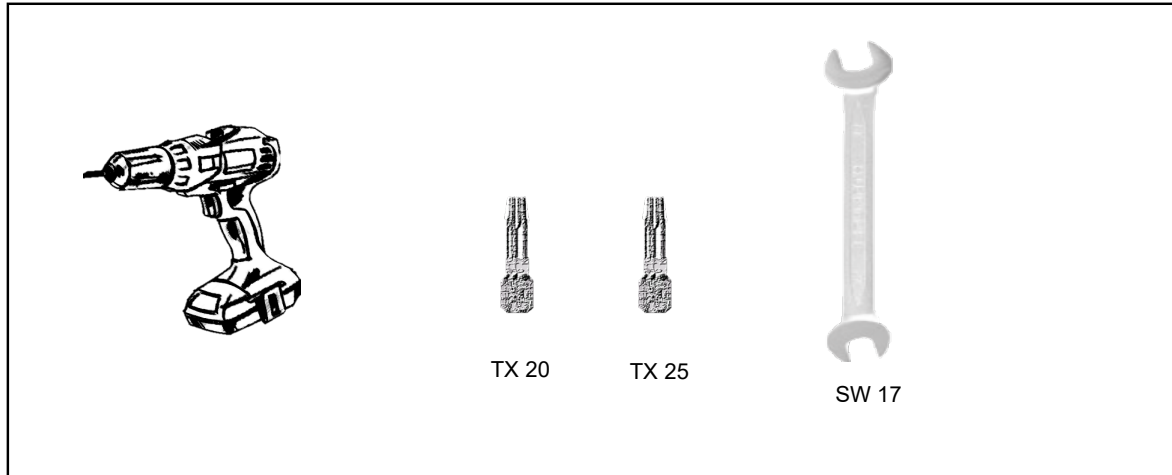

| Bezeichnung | Menge | Einheit |
|---|-------|---------|
| Basisplatte | 1 | Stück |
| Baumgurt aus EPDM - Gummi | 0,7 | Meter |
| Spenglerschraube 4,5 x 45 mm - inkl. Scheibe - TX25 | 1 | Stück |
| Sechskantmutter - M10 | 1 | Stück |
| Sechskantmutter mit Klemmteil - M10 | 1 | Stück |
| Unterlegscheibe - M10 | 2 | Stück |
| Spanplattenschraube 5,0 x 80 mm - TX25 | 2 | Stück |
| EPDM Zellkautschuk einseitig selbstklebend - 30 cm | 1 | Stück |
| Spanplattenschraube 4,0 x 16 mm - TX20 | 3 | Stück |
| Sechskantschraube M10 x 85 mm | 1 | Stück |

Info zur Pfahlbefestigung:

Die Pfähle sollten gut im Boden befestigt werden.

Es gilt die Regel, dass mindestens ein Drittel eingegraben werden muss.



1




EPDM Gummi die Schutzfolie entfernen




EPDM Gummi anbringen



 **3 Stück TX20 4,0 x 16 mm**
EPDM Gummi versenkt verschrauben

2

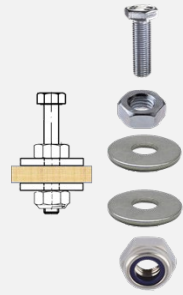


Sechskantschraube M10 x 85 mm mit der Basisplatte verschrauben.

3




Basisplatte auf den Boden legen und den Baumpfahl einschlagen.

4

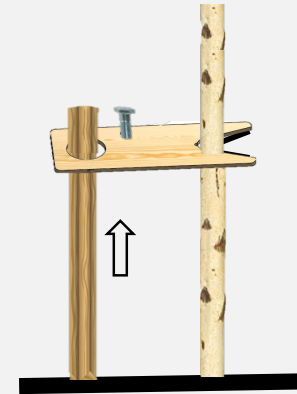

Basisplatte auf die benötigte Höhe verschieben.



5

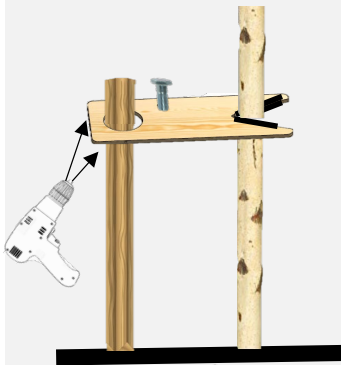

 **2 Stück Spanplattenschraube 5,0 x 80 mm - TX25**

Basisplatte am Baumpfahl verschrauben.

6

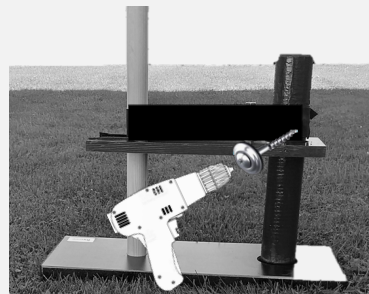

1 Stück Spenglerschraube 4,5 x 45 mm - inkl. Scheibe

Baumgurt am Baumpfahl und Baum umspannen und befestigen.

7



Baumgurt verspannen.